SAMSUNG

Installations- og driftsvejledning

Glaskeramisk komfur

C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST

For at undgå risikoen for at komme til skade eller ødelægge komfuret skal du læse alle instruktioner, inden du installerer eller bruger apparatet. Gem denne brugervejledning til fremtidigt brug.

Indhold

Brug af denne brugervejledning **2**

Sikkerhed **3**

Elektrisk sikkerhed 3

Sikkerhed for børn 3

Sikkerhed under brug 4

Sikkerhed ved rengøring 4

Bortskaffelse **4**

Installation af komfuret **5**

Regler og overensstemmelse 5

Sikkerhedsinstruktioner for installatøren 5

Tilslutning til strømforsyningen 6

Indbygget installation 7

Dele og funktioner **10**

Kogezoner og kontrolpanel 10

Komponenter 11

De vigtigste funktioner ved dit apparat 12

Sikkerhedsafbryder 13

Indikator for resterende varme 13

Inden du starter **14**

Første rengøring 14

Brug af komfuret **14**

Brug af passende køkkengrej 14

Brug af berøringssensorerne 15

Tænd for apparatet 16

Temperaturkontrol 16

Sluk for apparatet 17

Brug af den dobbelte kogezone 18

Brug af den todelte 19

Afbrydelse af en kogezone 20

Brug af børnesikringen 20

Timer 21

Indstilling af sikkerhedsafbryder 21

Timer til nedtælling 22

Låsning og oplåsning af kontrolpanelet 23

Foreslåede indstillinger ved tilberedning af visse madvarer 23

Rengøring og vedligeholdelse **24**

Komfur 24

Komfurramme (C61RCAST, C61RCBAL, C61RCDST) 25

Sådan undgår du at beskadige dit apparat 25

Garanti og service **26**

Spørgsmål, svar og fejlfinding 26

Service 27

Tekniske data **28**

Brug af denne brugervejledning

DA

Inden du bruger dette apparat, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og specielt være opmærksom på de sikkerhedsforanstaltninger, der findes i følgende sektion. Gem denne brugervejledning til fremtidigt brug. Hvis du sælger apparatet, bedes du videregive brugervejledningen til den nye ejer.

Følgende symboler anvendes i teksten

Dette symbol advarer om sikkerhed.
Advarsel indikerer informationer om din personlige sikkerhed.
Vigtigt indikerer informationer for at undgå beskadigelse af apparatet.

Dette symbol indikerer gode informationer og praktiske tips.

Dette symbol henviser til foranstaltninger, der kan tages for at hjælpe med at beskytte miljøet.

1. Tal som disse indikerer trinvise instruktioner for brug af apparatet.
2. ...
3. ...

Denne brugervejledning indeholder informationer om trin, du kan selv udføre til diagnosticering og løsning af problemer, der kan opstå. Se afsnittet “Fejlfinding”.

Sikkerhed

Dette apparats sikkerhedsforhold overholder accepterede tekniske standarder og de tyske love for sikkerhed. Men som producent mener vi også, at det er vores ansvar at gøre dig fortrolig med følgende sikkerhedsinstruktioner.

Elektrisk sikkerhed

- Sørg for, at apparatet installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret tekniker.
- Apparatet må kun serviceres af kvalificeret servicepersonale. Reparationer, der udføres af ikke-kvalificerede personer, kan medføre personskade eller alvorlig fejlfunktion. Hvis dit apparat skal repareres, skal du kontakte dit lokale servicecenter. Hvis disse instruktioner ikke efterleves, kan dette medføre skade og ugyldiggøre garantien.
- Indbyggede apparater må kun anvendes, når de er installeret i rum og arbejdssteder, der overholder de relevante standarder. Dette sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod kontakt med elektriske enheder som krævet af VDE [den tyske sammenslutning af elektroingeniører].
- Hvis dit apparat fungerer forkert, går i stykker, knækker eller der opstår revner:
  - afbryd for alle kogezoner,
  - afbryd komfuret fra strømforsyningen, og
  - kontakt dit lokale servicecenter.
- Hvis komfurets overflade knækker, skal du slukke for det for at undgå mulige elektriske stød. Brug ikke dit komfur, før glasoverfladen er udskiftet.
- Brug ikke komfuret til at opvarme aluminiumsfolie, produkter indpakket i aluminiumsfolie eller dybfrost, der er emballeret i kogekar af aluminium.

Sikkerhed for børn

Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden tilstrækkeligt opsyn af en ansvarlig voksen.

Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Kogezonerne bliver meget varme, når du laver mad. Hold altid små børn borte fra apparatet.

Sikkerhed (fortsat)

DA

Sikkerhed under brug

- Dette apparat er kun beregnet til almindelig madlavning og stegning i hjemmet. Det er ikke designet til kommercielt eller industrielt brug.
- Brug aldrig komfuret til opvarmning af rummet.
- Pas på, når du tilslutter elektriske apparater til stikkontakter tæt på komfuret. Netledninger må ikke komme i kontakt med komfurets overflade.
- Overophedet fedt og olie kan let bryde i brand. Efterlad aldrig enheder på overfladen uden opsyn, når du tilbereder mad i fedt eller olie, f.eks. når du laver chips.
- Afbryd kogezonerne efter brug.
- Hold altid kontrolpanelerne rene og tørre.
- Efterlad aldrig letantændelige ting på komfuret, da dette kan medføre brand.

Sikkerhed ved rengøring.

- Afbryd altid apparatet inden rengøring.
- Af hensyn til sikkerheden må du ikke rengøre apparatet med damp- eller højtryksrenser.
- Rengør komfuret i overensstemmelse med de rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner, der findes i denne brugervejledning.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

- Alle materialer, der er anvendt til emballering, er helt genbrugelige. Plader og dele af hårdt skum er forsynet med relevant mærkning. Bortskaf emballagemateriale og gamle apparater under hensyntagen af sikkerheden og miljøet.

Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat

Advarsel: Inden dit gamle apparat bortskaffes, skal du sørge for, at det ikke længere kan bruges og ikke udgøre nogen fare.For at gøre dette skal du lade en kvalificeret tekniker koble apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen.

- Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
- Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos kommunen.

Installation af komfuret

DA

Vigtigt: Sørg for, at det nye apparat installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret person.Vær opmærksom på denne instruktion. Garantien dækker ingen skade, der opstår som følge af forkert installation.

De tekniske data findes i slutningen af denne brugervejledning.

Regler og overensstemmelse

Apparatet overholder følgende standarder:

- EN 60 335 - 1 og EN 60 335 - 2 - 6, med hensyn til sikkerhed ved elektriske apparater til husholdninger og lignende formål,
- EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548 med hensyn til driftsfunktioner ved elektriske kogeapparater, komfurer, ovne og grillapparater til husholdningsbrug,
- EN 55014 - 2,
- EN 55014,
- EN 61000 - 3 - 2 og
- EN 61000 - 3 - 3 med hensyn til grundlæggende krav om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

CE

Apparatet er i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver:

- 73 / 23 / EWG dateret 19.02.1973 (svagstrømsdirektivet);
- 89 / 336 / EWG dateret 03.05.1989 (EMC-direktiv indeholdende ændret direktiv 92 / 31 / EWG) og
- 93 / 68 / EWG CE-mærkningsdirektiv.

Sikkerhedsinstruktioner for installatøren

- Der skal findes en enhed i den elektriske installation, hvormed apparatet kan frakobles strømforsyningen ved alle poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm. Velegnede isoleringsenheder omfatter afbrydere, sikringer (sikringer af skruetypen skal fjernes fra holderen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Med hensyn til brandbeskyttelse er dette apparat i overensstemmelse med EN 60 335 - 2 - 6. Denne type apparat må installeres med et højt skab eller med en væg på den ene side.
- Der må ikke installeres skuffer under komfuret.
- Installationen skal sikre beskyttelse mod stød.
- Den køkkenenhed, hvori apparatet monteres, skal overholde stabilitetskravene i DIN 68930.
- For beskyttelse mod fugt skal alle overflader forsegles med en passende forsegler.
- Ved flisevægge skal sammenføjningerne i området, hvor komfuret er placeret, udfyldes helt med mørtel.
- Ved naturlige kunststen eller keramiske overflader skal snaplåsene lukkes på stedet med en passende kunstig klæber eller blandet klæbestof.
- Kontrollér, at forseglingen er korrekt placeret mod arbejdsoverfladen uden huller. Der må ikke anvendes yderligere silikoneforsegling. Dette gør fjernelse i forbindelse med service mere vanskelig.
- Komfuret skal trykkes ud nedefra, når det fjernes.

Tilslutning til strømforsyningen

Kontrollér inden tilslutningen apparatets nominelle spænding. Med andre ord: den spænding, der står på mærkepladen skal svare til det tilgængelige spænding. Mærkepladen findes i komfurets nedre ovnrum.

Afbryd strømmen til kredsløbet, inden tilslutning af ledninger.

Varmeelementets spænding er AC 230 V~. Apparatet funger også perfekt på ældre elnet med AC 220 V~.

Komfuret skal tilsluttes til strømforsyningen med en enhed, der muliggør, at enheden kan afbrydes fra strømforsyningen ved alle poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm, f.eks. automatisk beskyttelseskredsløb, fejlstrømsrelæ eller sikring.

Et kabel af typen H05SS - F (180°C) eller højere klassificering skal anvendes ved tilslutning til strømmen.

	Apparatets mærkestrøm (A)	Nominelt tværsnitsareal (mm²)
1N~	> 25 og ≤ 32	> 4 og ≤ 6
2N~	> 10 og ≤ 16	> 1.5 og ≤ 2.5

Tilslutningen skal udføres som vist i følgende diagram. Tilslutningerne skal installeres i overensstemmelse med det relevante tilslutningsdiagram.

Jordlederen forbindes til terminal. Jordlederen skal være længere end de ledere, der indeholder den elektriske strøm.

Kabelforbindelserne skal udføres i overensstemmelse med reglerne og terminalskruerne skal strammes sikkert.

Tilslutningskablet skal fastgøres til strømkablet med en kabelklemme og dækslet skal lukkes ved at trykke det godt fast (så det sidder på plads). Inden der tændes første gang, skal alle beskyttende folier eller etiketter fjernes fra den glaskeramiske overflade.

Når komfuret er tilsluttet til strømforsyningen, skal du kontrollere, at alle kogezoner er klar til brug ved i kort tid at tænde hver enkelt og dreje til den højeste indstilling.

Når komfuret tændes første gang, lyser alle displays, og børnesikringen er aktiveret.

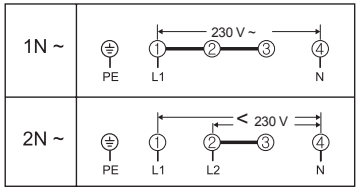

IND ~ >
L: Brun
N: Blå
PE: Grøn

Advarsel: Vær opmærksom på (overensstemmelse) allokering af fase og neutral i husholdningstilslutningen og apparatet (tilslutningsskemaer). Ellers kan komponenter blive beskadiget.Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert installation.

Installation af komfuret (fortsat)

DA

Indbygget installation

Notér serienummeret på apparatets mærkeplade inden installationen.

Nummeret er nødvendigt, hvis der bliver brug for service. Nummeret er ikke tilgængeligt efter installationen, da det originale ydelsesskilt er på apparatets underside.

Vær særlig opmærksom på minimumsarealer og pladskrav.

Fastgør beslagene på begge sider med de medfølgende skruer, inden komfuret monteres på beslagene.

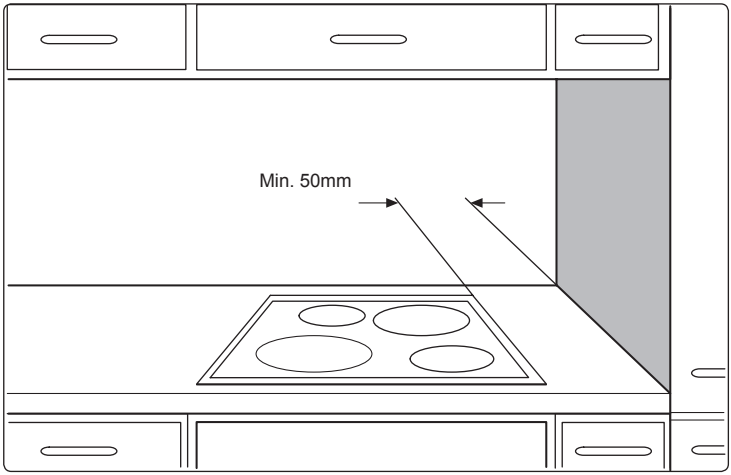

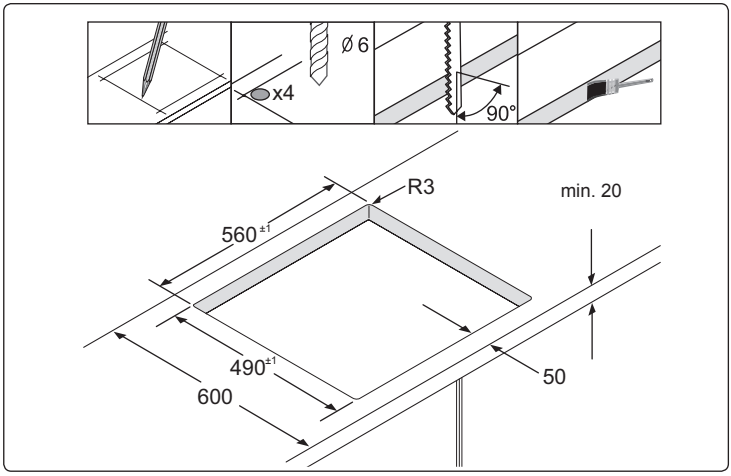

Installation af komfuret (fortsat)

DA

Model : C61RCBAL, C61RCCN, C61RCDST

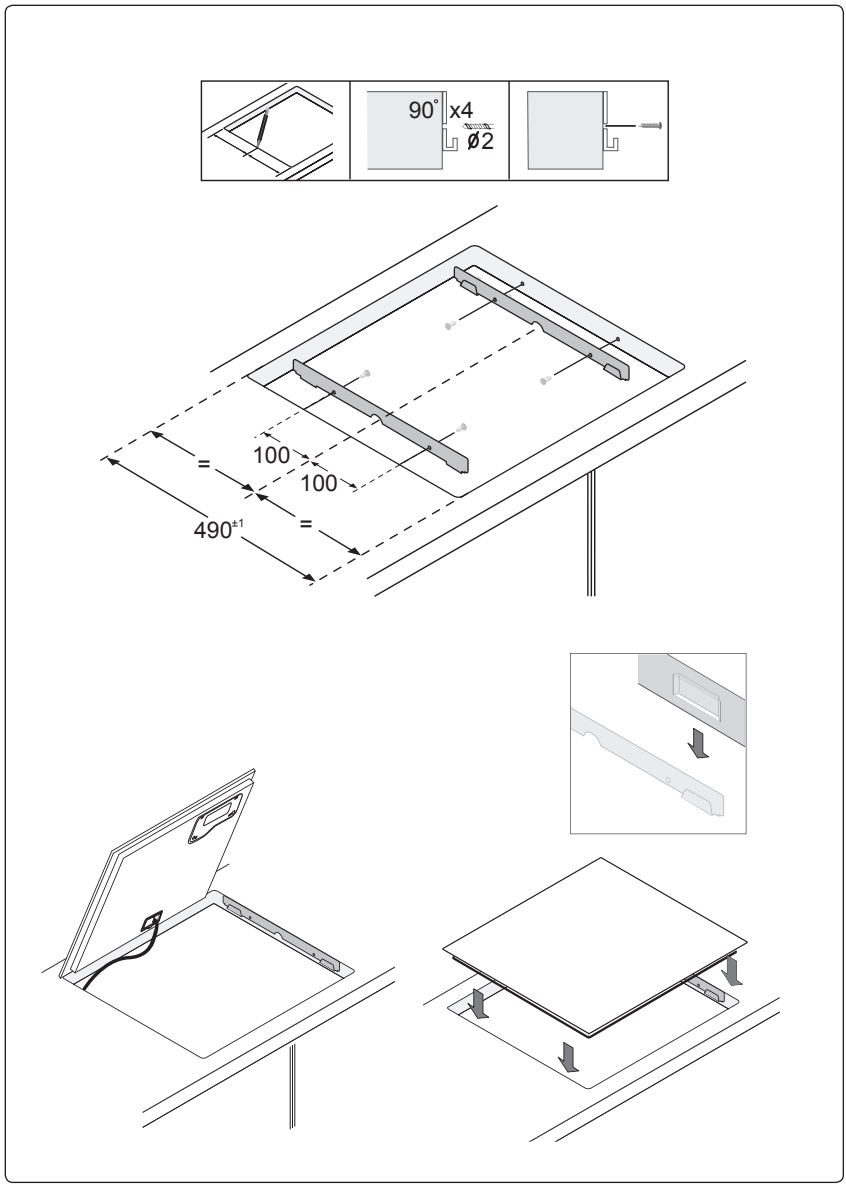

Installation af komfuret (fortsat)

Model : C61RCAST

DA

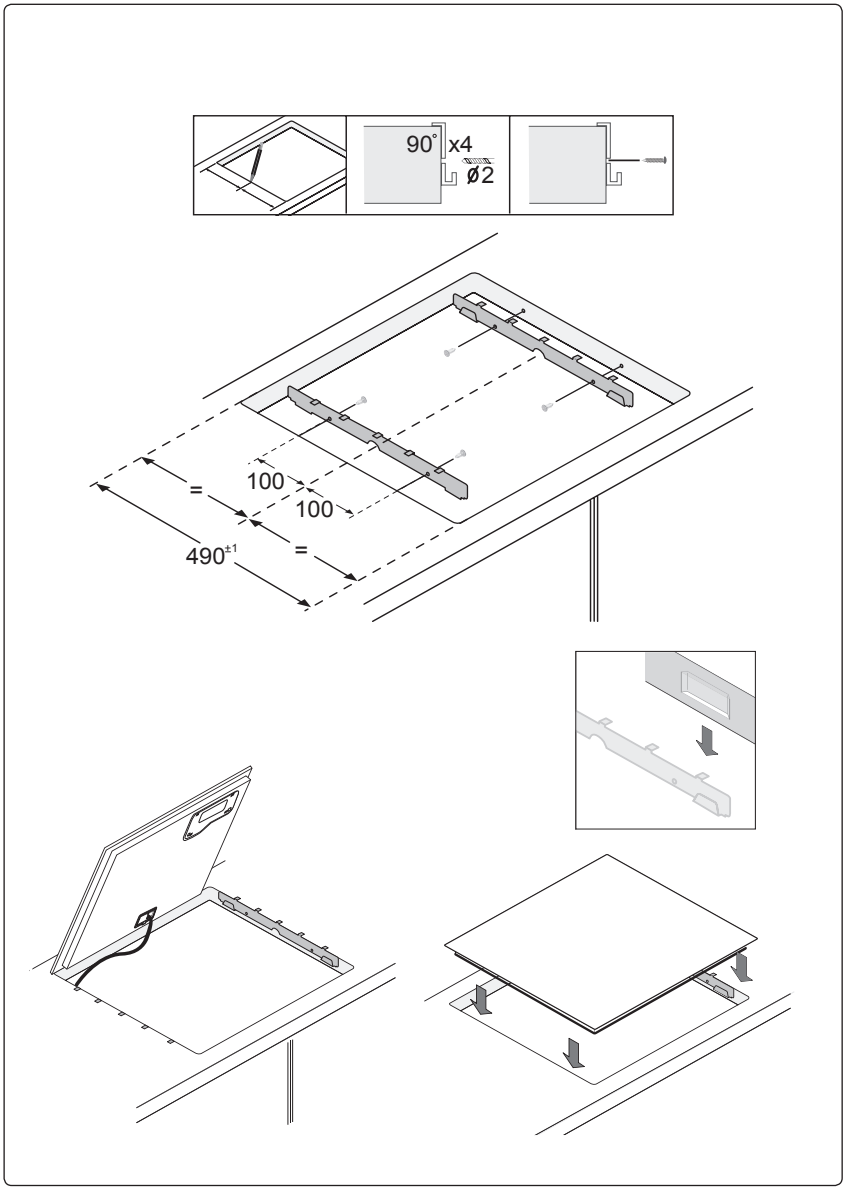

DA

Kogezoner og kontrolpanel

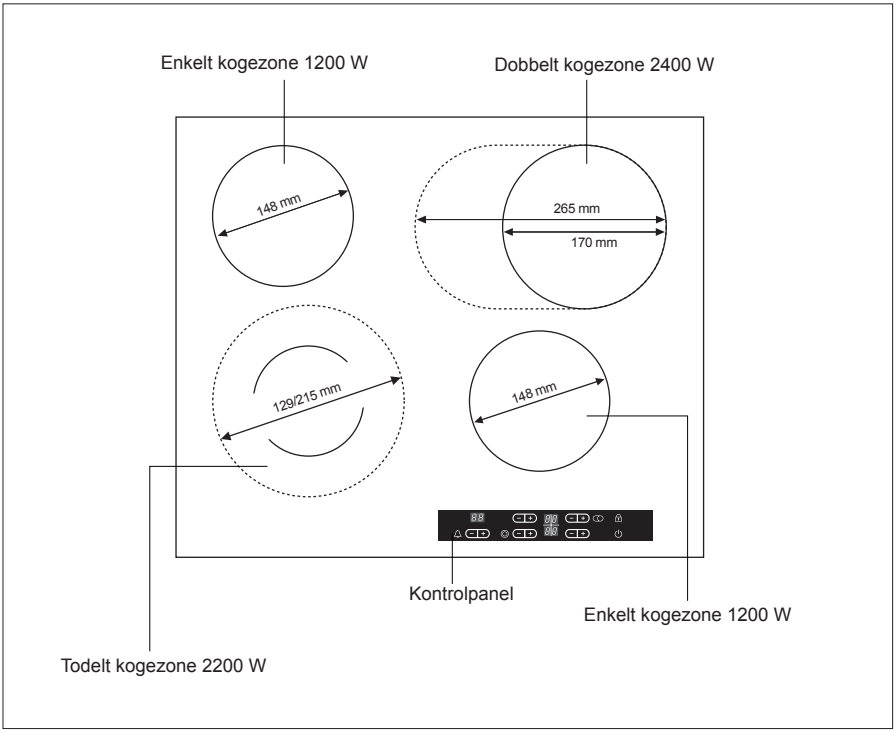

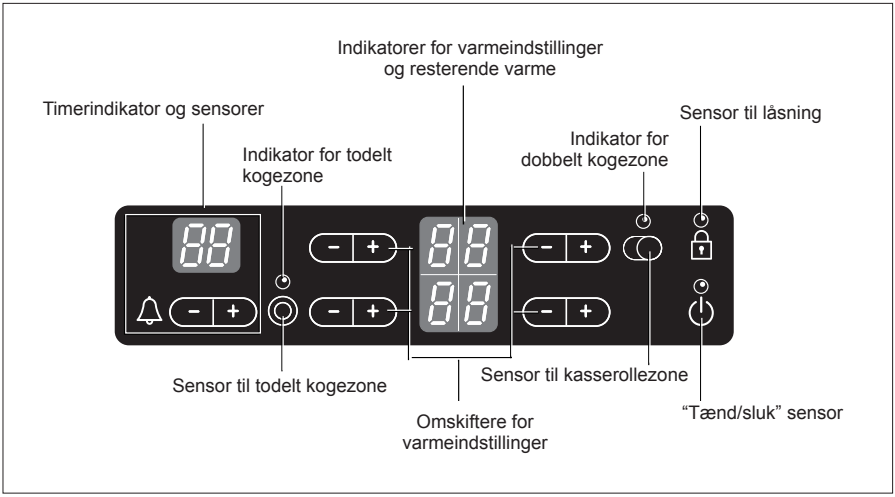

Dele og funktioner (fortsat)

Komponenter

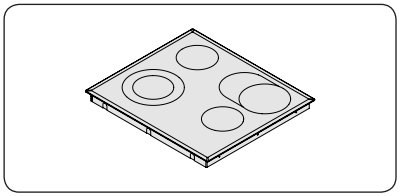

1 Glaskeramisk komfur

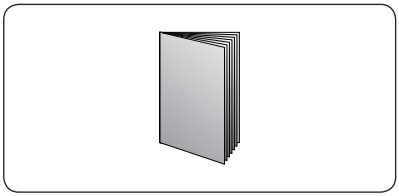

2 Brugervejledning

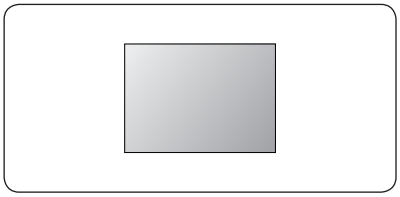

3 Registreringskort

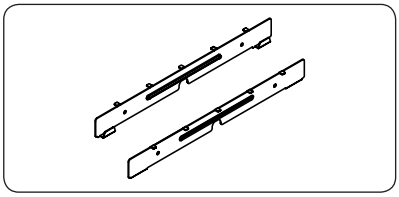

4 Installationsbeslag

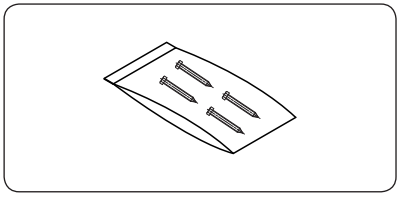

5 Skruer

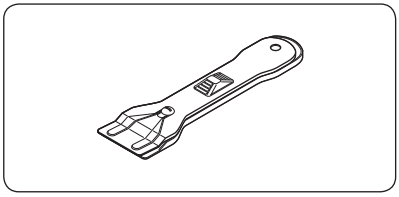

6 Skraber

Dele og funktioner (fortsat)

DA

De vigtigste funktioner ved dit apparat

- **Glaskeramisk kogeoverflade:** Apparatet er udstyret med en glaskeramisk overflade og fire kogezoner med hurtig reaktion. Komfurets kraftige strålevarmeelementer afkorter betydeligt den tid, der kræves til opvarmning af zonerne.
- **Berøringssensorer:** Dit apparat betjenes med berøringssensorer.• **Let rengøring:** Fordelen ved den glaskeramiske kogeoverflade og berøringssensorerne er, at de er lette at komme til ved rengøring. Den glatte, flade overflade er let at rengøre.
- **Tænd/sluk-sensor:** "Tænd/sluk"-sensoren indeholder en separat strømafbryder. Ved berøring af denne sensor tændes eller slukkes der helt for strømmen.
- **Kontrol- og funktionsindikatorer:** Digitale displays og indikatorlys viser informationer om indstillinger og aktiverede funktioner samt den resterende varme i de forskellige kogezoner.
- **Sikkerhedsafbryder:** En sikkerhedsafbryder sikrer, at alle kogezoner afbrydes automatisk efter en vis tid, hvis indstillingen ikke er ændret.
- **Indikator for resterende varme:** På displayet vises et symbol for resterende varme, hvis kogezonen er så varm, at der er risiko for forbrænding.
- **Todelt kogezone:** Kogeoverfladen indeholder en todelt kogezone. Dette giver apparatet en kogezone med variabel størrelse, f.eks. når der koges med mindre køkkentøj. På denne måde kan der spares på energien.
- **Universel kogezone:** Dette komfur er udstyret med en universel/dobbelt kogezone. Afhængig af indstillingen kan den anvendes som en rund eller oval kogezone, f.eks. ved madlavning i ovale gryder eller til at holde tallerkener eller mad varm.

Digitale displays:

De fire displayområder er knyttet til de fire kogezoner.De viser følgende informationer:

- - der er tændt for apparatet,
- 1 til 9 valgte varmeindstillinger,
- H resterende varme,
- L børnesikringen er aktiveret, og
- E 5 fejlmeddelelse. Sensoren er berørt i mere end 10 sekunder.
- E 0 fejlmeddelelse, når komfuret overophedes pga. unormal drift.

Dele og funktioner (fortsat)

Sikkerhedsafbryder

Hvis en af kogezonerne ikke afbrydes, eller varmeindstillingerne ikke er justeret efter en vis periode, afbryder denne delete "bestemt" kogezone automatisk sig selv.

Resterende varme indikeres med H(for "Hot" - "Varm") på de digitale displays, der svarer til de relevante kogezoner.

Kogezonerne afbryder sig selv ved følgende tider.

Kogeindstilling	1 - 2	Efter 6 timer
Kogeindstilling	3 - 4	Efter 5 timer
Kogeindstilling	5 - 6	Efter 3 timer
Kogeindstilling	7 - 9	Efter 1 time

Hvis komfuret overophedes pga. unormalt brug, vises H E.
Endvidere afbrydes komfuret.

Hvis en eller flere kogezoner afbrydes inden forløbet af den viste tid, skal du se i afsnittet "Fejlfinding."

Andre muligheder for at en kogezone afbryder sig selv

Alle gryde afbryder med det samme sig selv, hvis væske koger over og havner på kontrolpanelet.

Den automatiske afbryder aktiveres også, hvis du anbringer en fugtig klud på kontrolpanelet. I begge tilfælde er det nødvendigt at tænde for apparatet igen på sensoren til strømforsyningen, når den fugtige klud er fjernet ⏻.

Indikator for resterende varme

Når der afbrydes for en individuel kogezone eller for komfuret, indikeres resterende varme med H (for "Hot" - "Varm") på det digitale display, der hører til den pågældende kogezone. Selvom kogezonen er afbrudt, forsvinder indikatoren for resterende varme først, når kogezonen er afkølet.

Du kan anvende den resterende varme til optøning eller til at holde maden varm.

Vigtigt: Så længe indikatoren for resterende varme vises, er der risiko for forbrænding.

Vigtigt: Hvis strømforsyningen afbrydes, forsvinder symbolet H, og informationer om resterende varme vises ikke længere. Men det er stadig muligt at blive forbrændt. Dette kan undgås ved altid at passe på, når du er i nærheden af komfuret.

Inden du starter

DA

Første rengøring

Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud og rengøringsmiddel til glaskeramik.

Vigtigt: Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Overfladen kan tage skade.

Brug af komfuret

Brug af passende køkkengrej

Bedre gryde giver bedre resultater.

- Du kan kende en god gryde på dens bund. Bunden skal være så tyk som mulig.
- Når du køber nye gryde skal du være særlig opmærksom på bundens diameter. Fabrikanter angiver ofte diameteren på den øverste kant.
- Gryder med aluminiums- eller kobberbunde kan medføre metallisk misfarvning på den glaskeramiske overflade. Denne misfarvning er meget vanskelig eller umulig at fjerne.
- Brug ikke pander lavet af støbejern, eller som har beskadigede bunde med rå eller skarpe kanter. Permanente ridser kan opstå, hvis sådanne pander skubbes over overfladen.
- Når de er kolde, bøjer grydernes bunde normalt en anelse indad (konkave). De må aldrig bøjes udad (konveks).
- Hvis du ønsker at anvende en særlig type gryde en trykkoger, et kogekar eller en wok, skal du læse fabrikantens instruktioner.

Tips til energibesparelse

Du kan spare værdifuld energi ved at holde øje med følgende punkter.

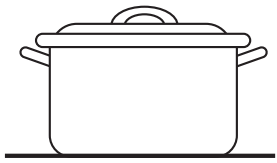

Rigtigt!

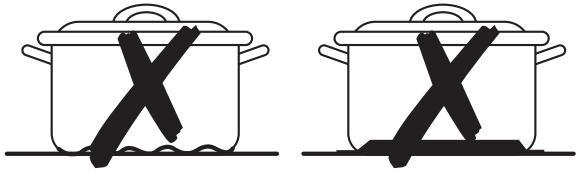

Forkert!

Brug af komfuret (fortsat)

- Anbring altid gryder og pander, inden du tænder for kogezonen.
- Snavsede kogezoner og grydebunde kan forøge energiforbruget.
- Anbring om muligt lågene på gryder og kasseroller, så de dækker helt.
- Sluk for kogezonerne inden madlavningen er færdig for at bruge den resterende varme til at holde maden varm eller til optøning.

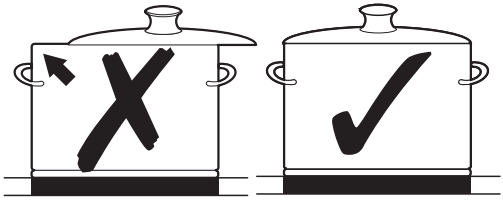

- Kasserollens bund bør have samme størrelse som kogezonen.
- Brug af en trykkoger nedsætter kogetiden med op til 50%.

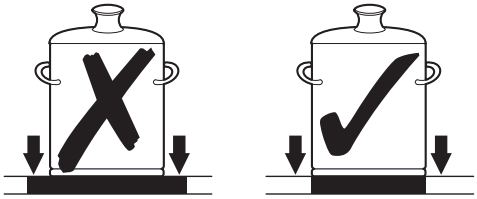

Brug af berøringssensorerne.

For at betjene berøringssensorerne skal du berøre det ønskede panel med en fingerspids, indtil det ønskede display vises eller slukkes, eller indtil den ønskede funktion er aktiveret.

Sørg for, at du kun berører ét sensorpanel, når du bruger apparatet. Hvis din finger ligger for fladt mod panelet, kan du komme til berøre flere sensorer.

Tænd for apparatet

Rør ved sensoren "Lås" i ca. 3 sekunder.
Apparatet tændes med sensoren "Tænd/sluk".
Rør ved sensoren "Tænd/sluk".
Det digitale display viser -.

Når sensoren "Tænd/sluk" er aktiveret for at tænde for dit apparat, skal der vælges en varmeindstilling i løbet af ca. 10 sekunder. Ellers slukker apparatet af sikkerhedsmæssige årsager af sig selv.

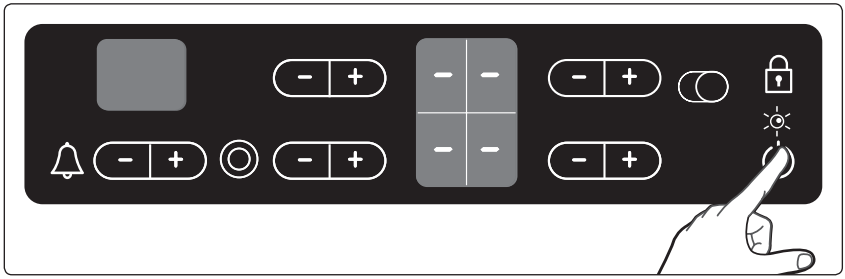

Temperaturkontrol

For at indstille og justere styrken (1 til 9) til madlavning skal du berøre den pågældende kogezones taster +, -.
Første gang du trykker på -, indstilles varmeniveauet til 5.
Første gang du trykker på +, indstilles varmeniveauet til 5.
Brug tasten + til at forøge varmeindstillingen og tasten - til at formindske.

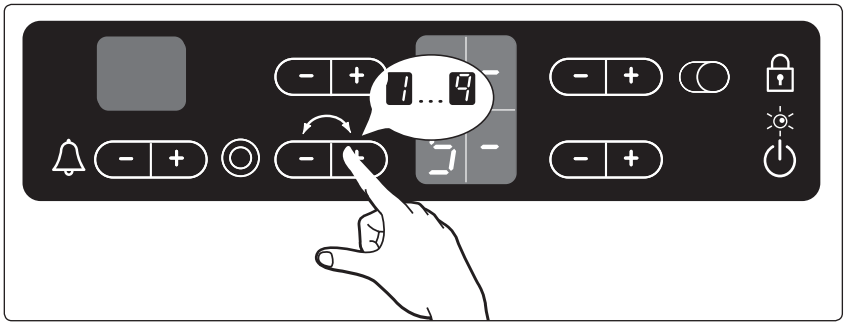

Brug af komfuret (fortsat)

Sluk for apparatet

For at slukke helt for apparatet skal du bruge sensoren “Tænd/sluk ⏻”.
Rør ved sensoren “Tænd/sluk ⏻”.

Når du har slukket for en enkelt kogezone eller for hele kogeoverfladen, indikeres resterende varme i det digitale display for de pågældende kogezoner i form af H (for “Hot” - “Varm”).

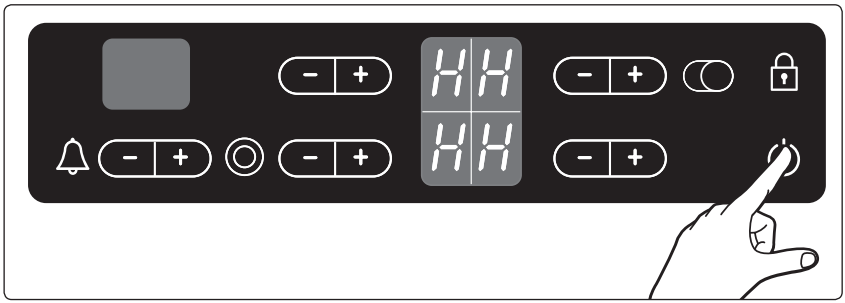

Brug af komfuret (fortsat)

Hvis varmeindstillingen er 9, og du vil slukke for + blusset, skal du berøre sensoren en gang til, hvorefter varmeindstillingen går til nul.
For at justere hurtigere kan du holde fingeren på sensoren + eller −, indtil den ønskede værdi opnås.
Hvis mere end en sensor trykkes i mere end 10 sekunder, vises E 5 i displayet til varmeindstilling. Rør ved sensoren "Tænd/sluk ⏻" for at nulstille.

Brug af den dobbelte kogezone

Ved at bruge den dobbelte kogezone kan du skifte fra den mindre kogezone til den større, ovale kogezone.

Du kan kun skifte mellem de to zoneindstillinger, hvis der allerede er indstillet et varmeniveau for den mindre zone.

1. Vælg en varmeindstilling.

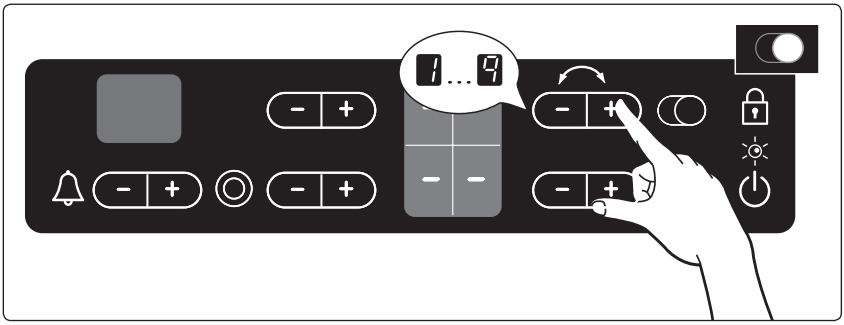

2. For at tænde eller slukke for den dobbelte kogezone skal du sætte fingeren på berøringssensoren Dobbelt kogezone indtil indikatorlyset tændes eller slukkes.

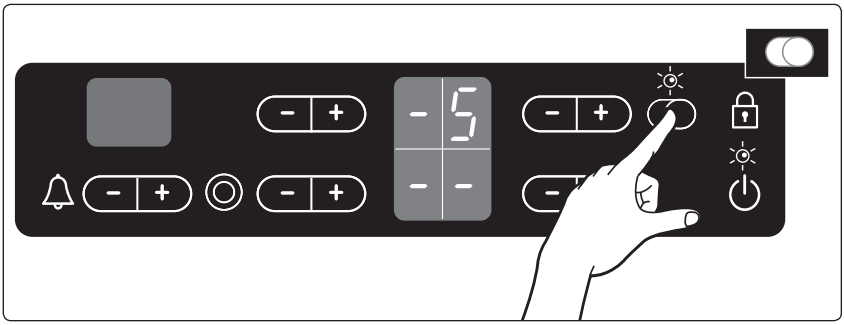

Brug af den todelte kogezone

Ved at bruge den todelte kogezone kan du skifte mellem den mindre kogezone og den større kogezone, afhængigt af det køkkentøj, du bruger. Vælg indstillingen med sensoren “Todelt kogezone ◎”.

Du kan kun skifte mellem de to kogezoner, hvis der allerede er valgt en varmeindstilling for den mindre kogezone.

1. Vælg den ønskede varmeindstilling.

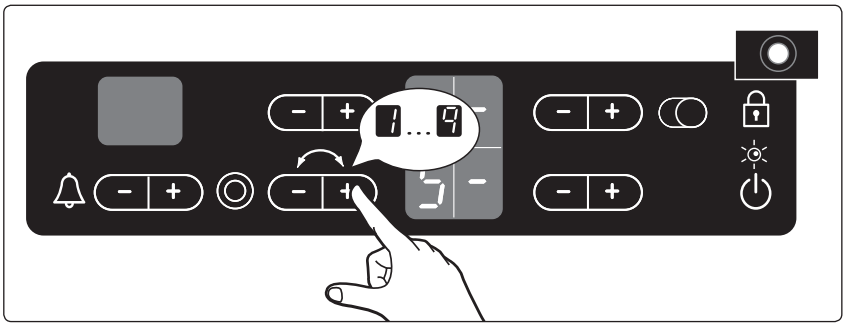

2. Rør ved sensoren “Todelt kogezone ◎”.
Dette skifter til den yderste kogezone.
Indikatoren lyser.

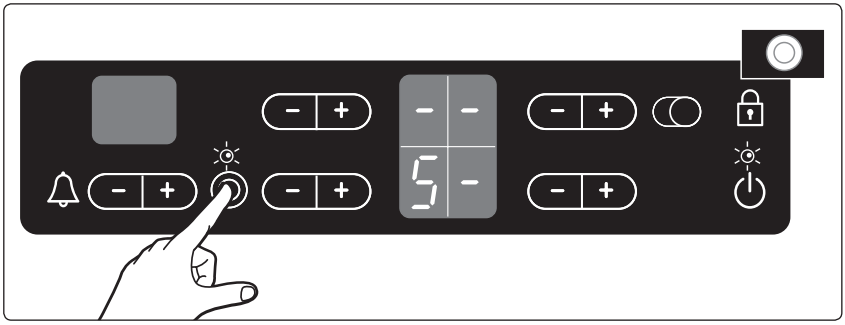

3. For at afbryde den yderste kogezone skal du røre ved sensoren “Todelt kogezone ◎”.

Brug af komfuret (fortsat)

Afbrydelse af en kogezone

For at slukke for en kogezone skal du ændre indstillingen tilbage - ved at bruge kontrolpanelets varmeindstilling og berøringssensorerne − eller +.

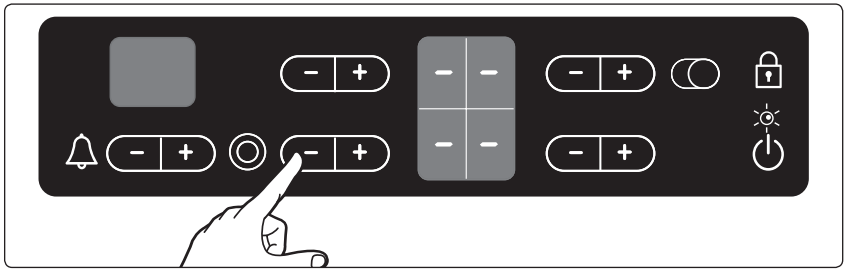

Brug af børnesikringen

Du kan anvende børnesikringen til sikring mod utilsigtet tænding for en kogezone og aktivering af kogeoverfladen. Sensoren til låsning kan kun anvendes, når der er tændt for strømmen.

Aktivering af børnesikringen

1. Rør ved sensoren 🔒 i ca. 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.

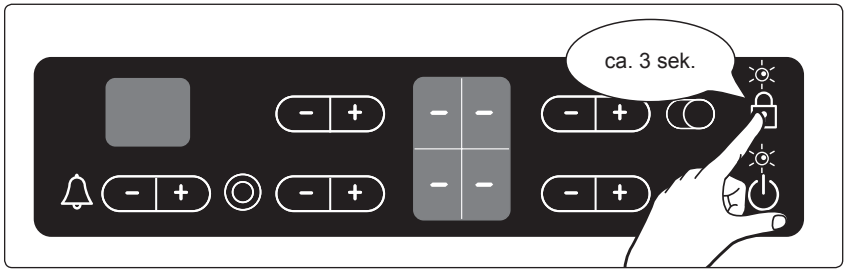

2. Rør ved en af sensorerne 🔔 til varmeindstilling.
L vises på displayene og indikerer, at børnesikringen er aktiveret.

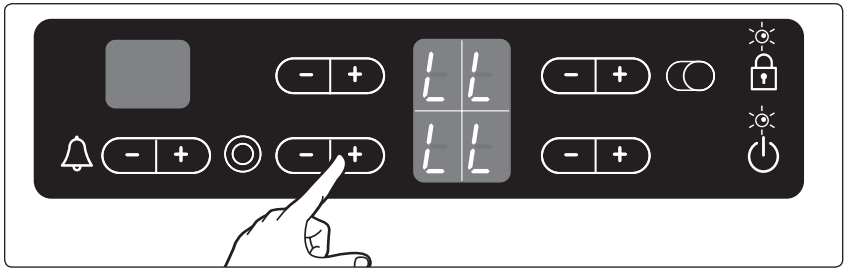

Brug af komfuret (fortsat)

Deaktivering af børnesikringen

1. Rør ved sensoren i ca. 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.

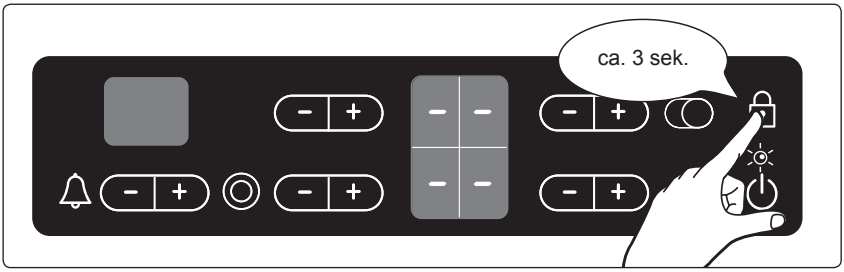

Timer

Du kan bruge timeren på to måder:

Brug af timeren som en sikkerhedsafbryder

Hvis der indstillet en specifik tid for en kogezone, afbryder kogezonen sig selv, når denne periode er forløbet. Denne funktion kan anvendes på flere kogezoner på samme tid.

Brug af timeren til nedtælling

Timeren til nedtælling kan bruges, hvis der er tændt for en kogezone.

Indstilling af sikkerhedsafbryder

Der skal være tændt for den/de kogezone(r), hvor du vil anvende sikkerhedsafbryderen.

1. Brug timerens sensor 🔔 til at vælge den kogezone, som du vil indstille sikkerhedsafbryderen for.
Når den første aktive kogezone er valgt, skal du røre ved timerens berøringssensor 🔔, hvorefter den tilhørende indikator begynder at blinke langsomt.
F.eks. svarer den forreste, venstre indikator til den forreste, venstre kogezone. – – vises på timerens display.

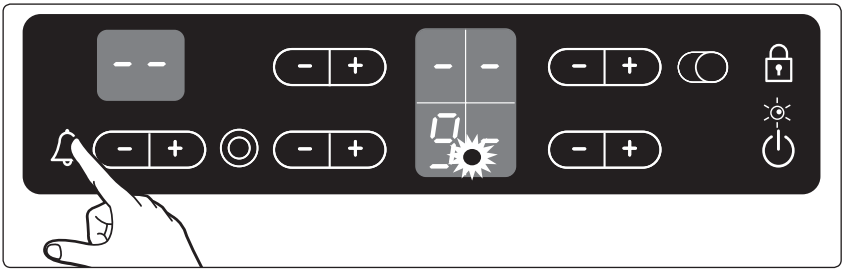

Den næste aktive kogezone vælges ved at berøre timerens sensor igen 🔔.

2. Brug sensorerne til timerindstilling [+] eller [−] til at indstille den ønskede tid, f.eks. 15 minutter, hvorefter kogezonen automatisk slukker for sig selv.

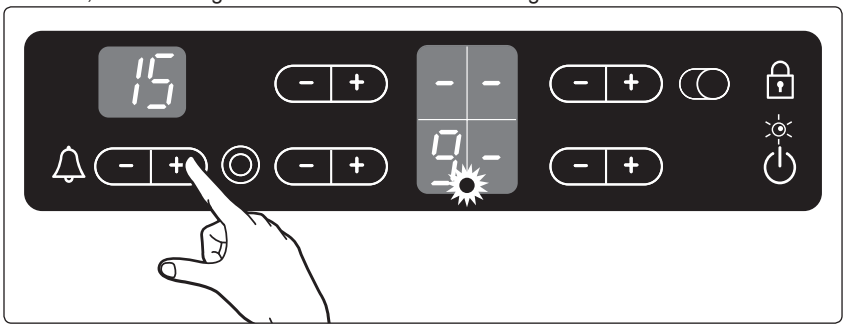

Sikkerhedsafbryderen er nu aktiveret.For at vise den resterende tid for en kogezone skal du bruge timerens sensor 🔔.

Den tilhørende kontrolindikator begynder at blinke langsomt.

Indstillingen nulstilles med sensorerne til timerindstilling [+] eller [−]. Når den indstillede tid er forløbet, slukker kogezonen automatisk sig selv. Et akustisk signal lyder som bekræftelse, og timerdisplayet vises.

For at udføre indstillingerne hurtigere kan du berøre en af sensorerne til timerindstilling [+] eller [−], indtil den ønskede værdi vises.
Hvis sensoren til timerindstilling [−] berøres først, starter timerindstillingen ved 99 minutter. Hvis sensoren til timerindstilling [+] berøres først, starter timerindstillingen ved 1 minut.

Timer til nedtælling

For at bruge timeren til nedtælling skal der være tændt for apparatet, men der skal være slukket for alle kogezoner.

1. Rør ved sensoren til timerindstilling 🔔.
`--` vises på timerdisplayet.

2. Indstil den ønskede tid med sensorerne til timerindstilling [+] eller [−].
Tælleren til nedtælling er nu aktiveret, og den resterende tid vises i timerdisplayet.
For at justere den resterende tid skal du berøre timerens sensor og ændre indstillingen med sensorerne til timerindstilling [+] eller [−] 🔔.

Brug af komfuret (fortsat)

Låsning og oplåsning af kontrolpanelet

På et hvilket som helst trin i kogeprocessen kan kontrolpanelet, med undtagelse af sensoren "Tænd/sluk" ⏻, låses for at hindre, at indstillingerne ændres ved en fejl, f.eks. ved at køre over knapperne med en klud.

1. Rør ved sensoren til låsning i ca. 3 sekunder.
   Indikatoren ved sensoren til låsning lyser. Sensorerne er nu låst.
2. For at låse sensorerne op skal du røre ved sensoren til låsning igen i ca. 3 sekunder.
   Indikatoren ved sensoren til låsning slukkes.

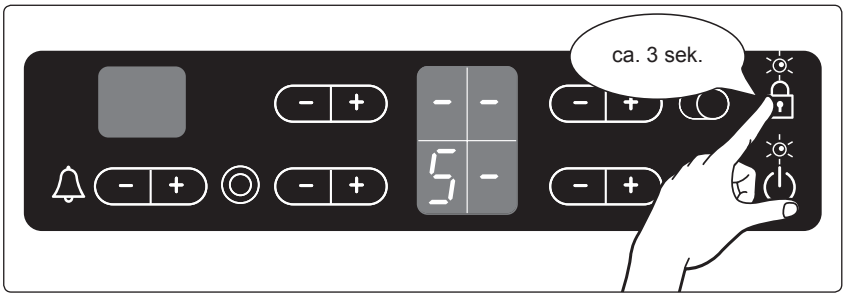

Foreslåede indstillinger ved tilberedning af visse madvarer

Tallene i tabellen herunder er vejledende. De varmeindstillinger, der kræves til forskellige tilberedningsmetoder afhænger af en række variabler, herunder kvaliteten af det køkkentøj, der anvendes, og den mængde mad der tilberedes.

Indstilling	Tilberedningsmetode	Eksempler
9	Opvarmning Sautering Stegning	Opvarmning af store mængder væske, kogning af nudler, svitsning af kød (bruning af gullash, grydestegning af kød)
8	Intensiv stegning	Steak, filet, biksemad, pølser, pandekager
7		
6	Stegning	Schnitzel/koteletter, lever, fisk, frikadeller, spejlæg
5	Kogning	Kogning af op til 1.5 l væske, kartofler, grøntsager
4		
3	Dampning Stuvning Kogning	Dampning og stuvning af mindre portioner grøntsager, kogning af ris og mælkeretter
2		
1	Smeltning	Smeltning af smør, opløsning af husblas, smeltning af chokolade

Bemærk

- De varmeindstillinger, der er vist i tabellen herover, er kun vejledninger.
- Du skal justere varmeindstillingerne efter det anvendte køkkentøj og de anvendte fødevarer.

Rengøring og vedligeholdelse

DA

Komfur

Vigtigt: Rengøringsmidler må ikke komme i kontakt med en opvarmet glaskeramisk overflade: Alle rengøringsmidler skal fjernes med tilstrækkelige mængder af rent vand efter rengøring, da disse kan have en ætsende virkning, når overfladen bliver varm. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, som f.eks. sprayer til rengøring til grill eller ovn, skuresvampe eller slibende rengøringsmidler.

Rengør den glaskeramiske overflade efter hver brug, mens den endnu er varm ved berøring.
Dette forhindrer, at spild brændes fast på overfladen. Fjern kalk, vandmærker, fedtstænk og metallisk misfarvning med et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.

Lettere snavset

1. Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud.
2. Gnid tør med en ren klud. Rester af rengøringsmidlet må ikke efterlades på overfladen.
3. Rengør omhyggeligt hele den glaskeramiske overflade en gang om ugen med et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
4. Aftør den glaskeramiske overflade med tilstrækkelig meget rent vand, og gnid tør med en ren, fnugfri klud.

Alvorligt snavset

1. Brug en glasskraber til at fjerne madvarer, der er kogt over samt alvorlige plamager.
2. Anbring glasskraberen i en vinkel i forhold til den glaskeramiske overflade.
3. Fjern snavset ved at skrabe med bladet.

Glasskrabere og rengøringsmidler til glaskeramik kan købes i specialbutikker.

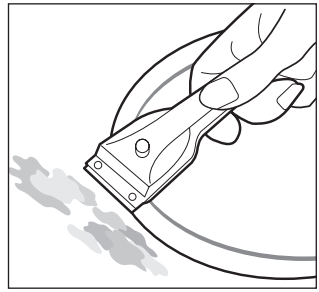

Rengøring og vedligehold (fortsat)

Problematisk snavs

1. Fjern fastbrændt sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer med en glasskraber med det samme, og mens det endnu er varm.

Vigtigt: Der er risiko for, at du brænder dig, når glasskraberen anvendes på en varm kogezone.

2. Rengør komfuret normalt, når det er afkølet.

Hvis den kogezone, hvor noget er brændt fast, har nået at køle af, skal du tænde for den igen for rengøring.

Ridser eller mørke pletter på den glaskeramiske overflade, der f.eks. skyldes en kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes. Men dette påvirker ikke komfurets funktion.

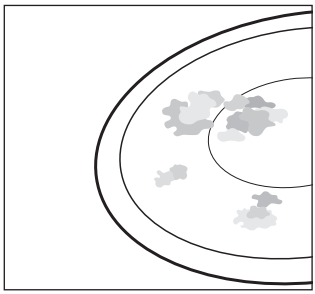

Komfurramme (C61RCAST, C61RCBAL, C61RCDST)

Vigtigt: Brug ikke eddike, citronsaft eller kalkfjerner på komfurrammen. Ellers opstår der mørke pletter.

1. Aftør rammen med en fugtig klud.
2. Opblød indtørret snavs med en våd klud. Aftør, og gnid tør.

Sådan undgår du at beskadige dit apparat

- Brug ikke komfuret som arbejdsbord eller til opbevaring.
- Brug ikke en kogezone, hvis der ikke er nogen kasserolle på komfuret, eller hvis kasserollen er tom.
- Glaskeramik er meget hårdt og modstandsdygtigt overfor temperaturskift, men det kan godt gå i stykker. Det kan blive beskadiget, hvis en spids eller hård genstand tabes på komfuret.
- Brug ikke pander lavet af støbejern, eller som har beskadigede bunde med rå eller skarpe kanter. Ridser kan opstå, hvis sådanne kasseroller skubbes over overfladen.
- Anbring ikke kasseroller på komfurrammen. Ridsning og beskadigelse af finishen kan forekomme.
- Undgå at spilde sure væsker, som f.eks. eddike, citronsaft og kalkfjerner på komfurrammen, da sådanne væsker kan medføre mørke pletter.
- Hvis sukker eller varer, der indeholder sukker, kommer i kontakt med en varm kogezone og smelter, skal det fjernes med det samme med en køkkenskraber, mens det endnu er varmt. Hvis det når at køle af, kan det muligvis beskadige overfladen, når det fjernes.
- Hold alle emner og materialer, der kan smelte, som f.eks. plast, aluminiumsfolie og ovnfolie, borte fra den glaskeramiske overflade. Hvis noget af dette smelter på komfuret, skal det med det samme fjernes med en skraber.

Garanti og service

DA

Spørgsmål, svar og fejlfinding

Et problem kan skyldes en mindre fejl, som du selv kan rette vha. følgende instruktioner. Forsøg ikke yderligere reparationer, hvis følgende instruktioner ikke hjælper i de enkelte tilfælde.

Advarsel: Reparationer på apparatet må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker. Ikke-korrekt udførte reparationer kan udsætte brugeren for en alvorlig risiko. Hvis dit apparat skal repareres, skal du kontakte dit kundeservicecenter.

Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne ikke fungerer?

Kontrollér følgende muligheder:

- Sikringen i boligens installation er i orden. Hvis sikringen springer flere gange, skal du tilkalde en autoriseret elektriker.
- Der er tændt korrekt for apparatet.
- Der er lys i kontrolindikatorerne i kontrolpanelet.
- Der er tændt for kogezonen.
- Kogezonerne er indstillet til den ønskede varmeindstilling.

Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke tændes for kogezonerne?

Kontrollér følgende muligheder:

- Der er gået mere end 10 sekunder, siden Tænd/sluk-knappen blev aktiveret, og den ønskede kogezone blev tændt (se afsnittet “Tænd for apparatet”).
- Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.

Hvad skal jeg gøre, hvis displayet (med undtagelse af indikatoren for resterende varme H) pludselig forsvinder?

Dette kan skyldes to ting:

- Tænd/sluk-sensoren blev aktiveret ved en fejl.
- Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.

Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne, når der slukkes for dem, ikke viser resterende varme i displayet?

Kontrollér følgende mulighed:

- Kogezonen var kun kortvarigt i brug, og den blev derfor ikke tilstrækkelig varm. Hvis kogezonen er varm, skal du kontakte kundeservicecenteret.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tænde eller slukke for kogezonen?

Dette kan skyldes en af følgende muligheder:

- Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
- Børnesikringen er aktiveret.

Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet 5 E?

Kontrollér følgende:

- Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske. Tryk på sensoren “Tænd/sluk” for at nulstille.

Hvad betyder det, når blusset ikke gløder rødt?

- Den valgte temperatur for kogezonen styres af en sensor, der tænder og slukker for zonen, så overfladens kogeområde, vil ikke gløde rødt hele tiden. Hvis du vælger en lav varmeindstilling, tændes og slukkes for varmen oftere end ved høje indstillinger. Der tændes og slukkes også for varmen ved den højeste varmeindstilling.

Hvis du beder om et servicebesøg, der skyldes fejlbetjening af apparatet, kan serviceteknikerens besøg koste et beløb; også i garantiperioden.

Service

Inden du ringer efter hjælp, bedes du kontrollere afsnittet “Fejlfinding”.

Følg instruktionerne herunder, hvis du stadig har brug for hjælp.

Er det en teknisk fejl?

Hvis ja: Kontakt dit kundeservicecenter.

Forbered dig på forhånd til samtalen. Dette letter processen med at diagnosticere problemet, og det gør det lettere at afgøre, om det er nødvendigt med et servicebesøg.

Noter venligst følgende informationer.

- Hvordan viser problemet sig?
- Under hvilke omstændigheder opstår problemet?

Når du ringer, bedes du oplyse dit apparats model- og serienummer. Disse oplysninger findes på ydelsesskiltet således:

- Modelbetegnelse
- Serienummer (10 cifre)

Vi anbefaler, at du skriver disse informationer ned, så du har dem ved hånden.

Model :

Serienummer:

Hvornår hæfter du for serviceomkostninger i garantiperioden?

- Hvis du kunne have løst problemet selv ved at følge et af løsningerne, der findes i afsnittet “Fejlfinding”,
- hvis serviceteknikeren er nødt til at køre flere gange, fordi han/hun ikke fik alle nødvendige oplysninger inden besøget, og det f.eks. derfor er nødvendigt at køre flere gange efter reservedele. Forbered din telefonsamtale som forklaret herover, så du sparer disse omkostninger.

Tekniske data

DA

Apparatets dimensioner

Bredde	575 mm
Dybde	505 mm
Højde	55 mm

Indbygning - udskæringsdimensioner

Bredde	560 mm
Dybde	490 mm
Hjørneradius	3 mm

Kogezoner

Placering	Diameter	Effekt
Forreste venstre	129/215 mm	750/2200 W
Bageste venstre	148 mm	1200 W
Bageste højre	170/265 mm	1500/2400 W
Forreste højre	148 mm	1200 W

Tilslutningsspænding	**230 V ~ 50 Hz**
Maksimalt strømforbrug	**7.0 kW**
Vægt:	**Netto 8.0 kg**
	Brutto 10.5 kg

Denmark

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Bemærk

ELECTRONICS

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Tel : 70 70 19 70
www.samsung.com/dk